

UMB 4-RQ

- DE** ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG
- FR** DOSSIER TECHNIQUE
TRADUCTION DU «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»
- EN** TECHNICAL DOCUMENT
TRANSLATIONS OF THE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»
- IT** MANUALE TECNICO
TRADUZIONE DELLE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»
- ES** DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
TRADUCCIÓN DEL «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»
- PT** MANUAL DE INSTRUÇÕES
TRADUÇÃO DO «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

DE

FR

GB

- 1. Sicherheitshinweise**
- 1.1 Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise
- 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.4 EG-Konformitätserklärung (Original)
- 1.5 Symbolerklärung

- 1. Indications relatives à la sécurité**
- 1.1 Indications générales de sécurité
- 1.2 Utilisation conforme à la destination
- 1.3 Utilisation contraire à la destination
- 1.4 Déclaration de conformité CE
- 1.5 Glossaire des symboles

- 1. Notes on safety**
- 1.1 General notes on safety
- 1.2 Use of the machine for purposes for which it is intended
- 1.3 Incorrect use
- 1.4 EC declaration of conformity
- 1.5 Symbol legend

- 2. Inbetriebnahme**
- 2.1 Vor der Inbetriebnahme
- 2.2 Inbetriebnahme
- 2.3 Leistungsdaten
- 2.4 Betriebsbedingungen

- 2. Mise en service**
- 2.1 Avant la mise en service
- 2.2 Mise en service
- 2.3 Performances
- 2.4 Conditions d'exploitation

- 2. Commissioning**
- 2.1 Prior to taking the machine into service
- 2.2 Taking the machine into service
- 2.3 Rating data
- 2.4 Operating conditions

- 3. Handhabung / Betrieb**
- 3.1 Schutzvorrichtungen
- 3.2 Werkzeuge
- 3.3 Arbeitshinweise

- 3. Utilisation / Exploitation**
- 3.1 Dispositifs de protection
- 3.2 Outils
- 3.3 Indications de travail

- 3. Handling / Operation**
- 3.1 Protection devices
- 3.2 Tools
- 3.3 Working instructions

- 4. Instandhaltung / Wartung**
- 4.1 Vorbeugende Instandhaltung
- 4.2 Wartungs- und Verschleissteile
- 4.3 Reparatur
- 4.4 Garantieleistung
- 4.5 Lagerung
- 4.6 Entsorgung / Umweltverträglichkeit

- 4. Maintenance / Entretien**
- 4.1 Maintenance préventive
- 4.2 Pièces de maintenance et d'usure
- 4.3 Réparation
- 4.4 Prestations de garantie
- 4.5 Entreposage
- 4.6 Elimination / Compatibilité environnementale

- 4. Service / Maintenance**
- 4.1 Preventive maintenance
- 4.2 Maintenance and wearing parts
- 4.3 Repair
- 4.4 Warranty
- 4.5 Storage
- 4.6 Disposal / Environmental compatibility

IT	ES	PT	
1. Prescrizioni di sicurezza	1. Indicaciones relativas a seguridad	1. Indicações sobre segurança	
1.1 Informazioni generali sulla sicurezza	1.1 Indicaciones generales relativas a seguridad	1.1 Indicações gerais sobre a técnica de segurança	Índice
1.2 Impiego conforme alle prescrizioni	1.2 Uso conforme al previsto	1.2 Utilização correcta para os fins previstos	Índice
1.3 Impiego non conforme alle prescrizioni	1.3 Uso no conforme al previsto	1.3 Utilização incorrecta para os fins previstos	Índice
1.4 Dichiarazione di conformità CE	1.4 Declaración de conformidad CE	1.4 Declaração CE de Conformidade	Índice
1.5 Legenda dei simboli	1.5 Explicación de los símbolos utilizados	1.5 Símbolos utilizados	Índice
2. Messa in servizio	2. Puesta en servicio	2. Arranque inicial	
2.1 Prima della messa in servizio	2.1 Antes de la puesta en servicio	2.1 Antes do arranque inicial	Índice
2.2 Messa in servizio	2.2 Puesta en servicio	2.2 Arranque inicial	Índice
2.3 Dati sulle prestazioni	2.3 Prestaciones	2.3 Características técnicas	Índice
2.4 Condizioni di impiego	2.4 Condiciones de uso	2.4 Condições de operação	Índice
3. Manipolazione / Impiego	3. Manejo / Operación	3. Utilização / Operação	
3.1 Dispositivi di protezione	3.1 Dispositivos de protección	3.1 Dispositivos de protecção	Índice
3.2 Utensili	3.2 Útiles	3.2 Ferramentas	Índice
3.3 Modalità di lavoro	3.3 Instrucciones de trabajo	3.3 Indicações para o trabalho	Índice
4. Servizio / Manutenzione	4. Mantenimiento / Entretieno	4. Serviço / Manutenção	
4.1 Manutenzione preventiva	4.1 Mantenimiento preventivo	4.1 Manutenção preventiva	Índice
4.2 Pezzi di ricambio e di manutenzione	4.2 Piezas para mantenimiento y sujetas a desgaste	4.2 Peças sobresselentes e de consumo	Índice
4.3 Riparazioni	4.3 Reparación	4.3 Reparação	Índice
4.4 Garanzia	4.4 Garantía	4.4 Condições de garantia	Índice
4.5 Immagazzinamento	4.5 Almacenamiento	4.5 Armazenagem	Índice
4.6 Smaltimento / Compatibilità ambientale	4.6 Eliminación / Compatibilidad con el medio ambiente	4.6 Eliminação / Compatibilidade ambiental	Índice

DE

FR

GB

1.1 Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise



Diese Betriebsanleitung gilt für die Maschine UMB 4-RQ.

Nur qualifiziertes Personal darf die Maschine handhaben.

1.1 Indications générales de sécurité

Ce dossier technique est valable pour la machine UMB 4-RQ.

Seul le personnel qualifié peut opérer sur la machine.

1.1 General notes on safety

This operation manual is applicable for the machine UMB 4-RQ.

The machine may only be handled by personnel who are qualified.

Hold power tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a «live» wire will make exposed metal parts of the tool «live» and shock the operator.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

AVERTISSEMENT Lisez l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions.

Les négligences dans le respect des consignes de sécurité peuvent provoquer des électrocutions, des incendies et/ou de graves blessures.

Conservez soigneusement l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions.

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Die Maschine ist für Polier- und Läpparbeiten mit den (speziell) vorgesehenen SUHNER-Werkzeugen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen bestimmt.

Es kann jeglicher Werkstoff bearbeitet werden, der keine Gesundheitsgefährdung oder Beschädigung der Maschine bewirkt.

1.2 Utilisation conforme à la destination

La machine convient pour des travaux de polissage et de rodage avec les outils SUHNER (spéciaux) prévus, dans le cadre des spécifications indiquées.

Les travaux doivent s'effectuer dans le respect des spécifications indiquées. La machine s'utilise pour travailler tout matériau non dangereux pour la santé et non susceptible de détruire l'outil/la machine.

1.2 Use of the machine for purposes for which it is intended

The machine is designed for polishing and lapping with the (specially) provided SUHNER tools within the specifications.

It can work any material that does not pose a hazard to health or the power tool.

IT

ES

PT

1.1 Informazioni generali sulla sicurezza



Questo manuale tecnico si riferisce alle macchina UMB 4-RQ.

È autorizzato a manipolare la macchina esclusivamente personale qualificato.

1.1 Indicaciones generales relativas a seguridad

La presente documentación técnica es válida para la siguiente máquina UMB 4-RQ.

La máquina debe ser manejada únicamente por personal cualificado.

1.1 Indicações gerais sobre a técnica de segurança

Este Manual de Instruções é válido para a seguinte máquina UMB 4-RQ.

Só pessoal qualificado deverá utilizá-la.

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança



ATTENZIONE Leggere tutte le raccomandazioni di sicurezza e le istruzioni. In caso di mancata osservanza delle raccomandazioni di sicurezza e delle istruzioni si possono verificare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le raccomandazioni di sicurezza e le istruzioni anche per il futuro.

ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. Las negligencias al cumplir las advertencias de seguridad e instrucciones pueden causar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias de seguridad e instrucciones para el futuro.

AVISO Leia todas as instruções e indicações de segurança. As inobservâncias das instruções e indicações de segurança podem provocar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instruções e indicações de segurança para futura referência.

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

1.2 Impiego conforme della macchina



La macchina è destinata ai lavori di lucidatura e lappatura con gli utensili SUHNER (appositamente) previsti allo scopo entro le specifiche indicate.

Si può lavorare qualsiasi tipo di materiale che non costituisca un pericolo per la salute, né causi danni.

1.2 Uso conforme al previsto

La máquina se ha diseñado para realizar trabajos de pulido y lapeado con las herramientas suministradas (especialmente) por SUHNER conforme a las especificaciones prescritas. Se puede mecanizar cualquier material que no sea nocivo para la salud ni pueda causar daños a la máquina.

1.2 Utilização correcta para os fins previstos

A máquina é indicada para os trabalhos de polimento e polimento a fino com as ferramentas SUHNER (especialmente) previstas, dentro das especificações indicadas. Podem ser processados quaisquer materiais, que não provoquem efeitos nocivos ou a danificação da máquina.

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
3. Utilização / Operação
4. Serviço / Manutenção

DE

FR

GB

1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung



Alle andern als die unter Pkt. 1.2 beschriebenen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und sind deshalb nicht zulässig.

1.3 Utilisation contraire à la destination

Toutes les applications autres que celles décrites au point 1.2 sont à considérer comme contraires à la destination et ne sont donc pas admissibles.

1.3 Incorrect use

All uses other than those described under section 1.2 are regarded as incorrect use and are therefore not admissible.

1.4 EG-Konformitätserklärung (Original)



SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Serien- oder Chargen-Nr. (siehe Rückseite) den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU entspricht. Angewandte Normen: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Dokumentbevollmächtigter: T. Fischer

1.4 Déclaration de conformité CE

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit portant le numéro de série ou de lot (voir verso) est conforme aux exigences des directives 2014/30/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normes appliquées : EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Fondé de pouvoir : T. Fischer

1.4 EC declaration of conformity

SUHNER Deutschland GmbH of Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen, hereby declares under sole responsibility that the product with the serial or batch no. (see reverse side) complies with the requirements under the Directive 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU. Applied standards: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Document Agent: T. Fischer

D-Bad Säckingen, 10/2019

T. Fischer
Divisionsleiter

D-Bad Säckingen, 10/20194

T. Fischer
Chef de division

D-Bad Säckingen, 10/2019

T. Fischer
Division manager



IT

1.3 Impiego non conforme della macchina

Tutti gli ulteriori impieghi, non indicati al precedente punto 1.2 sono da considerare come non conformi alle prescrizioni e sono pertanto vietati.



1.4 Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, la SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto contrassegnato con il numero di serie o con il numero di lotto (vedi retro) è conforme alle specifiche delle direttive 2014/30/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Norme applicate: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Responsabile della documentazione: T. Fischer

D-Bad-Säckingen, 10/2019

T. Fischer
Presidente di divisione

ES

1.3 Uso no conforme al previsto

Todo uso distinto a lo descrito en el punto 1.2 se considera no conforme al previsto, por lo que no está permitido.

1.4 Declaración de conformidad CE

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen declara bajo su única responsabilidad que el producto con el Nº de serie o Nº de lote (véase la parte posterior) se halla en conformidad con la Directiva 2014/30/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normas técnicas armonizadas: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Representante autorizado: T. Fischer

D-Bad-Säckingen, 10/2019

T. Fischer
Director de División

PT

1.3 Utilização incorrecta

Qualquer outra utilização diferente das descritas no ponto 1.2, será considerada como não apropriada e não será, portanto, permitida.

1.4 Declaração CE de Conformidade

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79701 Bad Säckingen declara, pela presente, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto com os números de série e de lote indicados (no verso), cumpre os requisitos das directivas europeias 2014/30/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normas aplicadas: EN ISO 12100, EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Subscritor do documento: T. Fischer

D-Bad-Säckingen, 10/2019

T. Fischer
Gerente da Divisão

1. Prescrizioni di sicurezza
 1. Indicaciones relativas a seguridad
 1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
 2. Puesta en servicio
 2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
 3. Manejo / operación
 3. Utilização / Operação
 3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
 4. Mantenimiento / entretenimiento
 4. Serviço / Manutenção

DE

FR

GB

1.5 Symbolerklärung

1.5 Glossaire des symboles

1.5 Symbol legend



Achtung!

Unbedingt lesen!

Diese Information ist sehr wichtig für die Funktionsgewährleistung des Produktes. Bei Nichtbeachten kann ein Defekt die Folge sein.

Attention !

A lire impérativement !

Cette information est très importante pour la garantie de fonctionnement du produit. La non observation peut entraîner une défectuosité.

Attention!

Make sure to read!

This information is very important for ensuring correct operation of the product. Failure to observe this information can result in a defect.



WARNING

According to ANSI Z535.6

Sicherheitshinweis / Warnung

Diese Information dient zum Erlangen eines sicheren Betriebes. Bei Nichtbeachten ist die Sicherheit für den Bediener nicht gewährleistet.

Indication relative à la sécurité / Avertissement

Cette information sert à permettre une utilisation sûre. En cas de non observation, la sécurité de l'utilisateur n'est pas garantie.

Note on safety / Warning

This information serves to achieve safe operation. Failure to observe this information may compromise the operator's safety.



NOTICE

According to ANSI Z535.6

Information

Diese Information dient zum guten Verständnis der Funktion des Produktes. Dadurch lässt sich die volle Leistungsfähigkeit des Produktes ausschöpfen.

Information

Cette information sert à la compréhension du fonctionnement du produit. Par cela, la pleine capacité de fonctionnement du produit pourra être exploitée.

Information

This information serves for a good understanding of the operation of the product, thereby permitting full exploitation of the operational potential of the product.



Betriebsanleitung

Vor Inbetriebnahme des Produktes Betriebsanleitung lesen.

Dossier technique

Lire le dossier technique avant la mise en service.

Technical Document

Read the technical document prior to commissioning.



Schutzbrille und Gehörschutz
Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Lunettes de protection et protection de l'ouïe.

Porter des lunettes de protection et une protection de l'ouïe.

Safety glasses and ear protection.

Wear safety glasses and ear protection.



Entsorgung

Umweltfreundliche Entsorgung.

Elimination

Elimination favorable à l'environnement.

Disposal

Friendly-to-the-environment disposal.



Netzstecker



Vor jedem Arbeiten an der Maschine Netzstecker ziehen.

Fiche du secteur

Avant tout travail sur la machine, retirer la fiche du secteur.

Power connector

Before any work is carried out on the machine, disconnect the power connector.

IT	ES	PT
1.5 Legenda dei simboli	1.5 Explicación de los símbolos utilizados	1.5 Símbolos utilizados
 <p>Attenzione! Da leggere assolutamente! Questa informazione è molto importante per il mantenimento della funzionalità del prodotto. In caso di non osservanza possono prodursi dei difetti.</p>	 <p>¡Atención! ¡Léase imprescindiblemente! Esta información es muy importante para garantizar el funcionamiento del producto. Si no se tiene en cuenta se pueden producir defectos o averías.</p>	 <p>Atenção! A ler impreterivelmente! Esta informação é extremamente importante para a garantia de funcionamento do produto. A sua não observância pode ocasionar uma avaria.</p>
 <p>Indicazione relativa alla sicurezza / Avvertimento Questa informazione serve al raggiungimento di un esercizio sicuro. In caso di inosservanza, la sicurezza dell'utilizzatore non è garantita.</p>	 <p>Indicación relativa a la seguridad / Advertencia Esta información es muy importante para garantizar un uso seguro del producto. Si se ignora, no está garantizada la seguridad del usuario.</p>	 <p>Indicações relativas à Segurança / Aviso Esta informação serve para alcançar uma operação segura. A sua não observância pode comprometer a segurança do operador.</p>
 <p>Informazione Questa informazione serve ad una corretta comprensione delle funzioni del prodotto. In questo modo è possibile sfruttare pienamente le potenzialità del prodotto.</p>	 <p>Información Esta información sirve para comprender el funcionamiento del producto. Ello permite aprovechar al máximo sus prestaciones.</p>	 <p>Informação Esta informação permite a boa compreensão do funcionamento do produto de modo a que se possa explorar à sua plena capacidade de funcionamento.</p>
 <p>Manuale tecnico Prima della messa in funzione del prodotto, leggere il manuale tecnico.</p>	 <p>Documentación técnica Leer la documentación técnica antes de poner en servicio el producto.</p>	 <p>Manual de Instruções Ler o manual de Instruções antes de proceder ao arranque inicial.</p>
 <p>Occhiali di protezione e protezione dell'udito Portare gli occhiali di protezione e la protezione dell'uditio</p>	 <p>Protección visual y acústica Usar gafas y protección acústica.</p>	 <p>Protecção visual e acústica Usar óculos e dispositivos de protecção acústica.</p>
 <p>Smaltimento Smaltimento rispettoso dell'ambiente.</p>	 <p>Gestión de residuos Eliminar los residuos sin contaminar el medio ambiente.</p>	 <p>Eliminação Eliminação respeitadora do meio ambiente</p>
 <p>Presa di rete Prima di ogni lavoro sulla macchina, togliere la presa di rete.</p>	 <p>Enchufe de red Desconectar el enchufe de la red eléctrica.</p>	 <p>Ficha de conexão à rede Antes de qualquer trabalho na máquina, retirar a ficha da tomada.</p>

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Serviço / Manutenção

DE

FR

GB

2.1 Vor der Inbetriebnahme



Netzspannung überprüfen. Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

2.1 Avant la mise en service

Contrôler la tension du réseau. La tension de la source doit correspondre avec les indications de la fiche signalétique.

2.1 Prior to taking the machine into service

Before connecting tool to a power source, be sure the voltage supplied is the same as specified on the name plate of the tool. The power supply should not vary more than 10% above or below the voltage indicated on the nameplate.

- Werkzeug vor Gebrauch überprüfen.
- Die maximal zulässige Geschwindigkeit des Werkzeugs darf keinesfalls überschritten werden.
- Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten.
- Schutzmassnahmen treffen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können. Staubschutzmaske tragen und, wenn anschliessbar, eine Staub-/Späneabsaugung verwenden.
- Montage des Werkzeugs siehe Pkt. 3.2.
- Contrôler l'outil avant emploi.
- La vitesse maximale autorisée de l'outil ne doit en aucun cas être dépassée.
- Respecter les prescriptions spécifiques au pays.
- Prendre des mesures de sécurité, lorsque des poussières nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être générées lors du travail. Porter un masque anti-poussières et utiliser un dispositif d'aspiration de poussières/de copeaux s'il est possible de raccorder un tel dispositif.
- Pour le montage de l'outil, cf. point 3.2.

IT**ES****PT**

2.1 Prima della messa in funzione



Verificare la tensione di rete. La tensione della fonte di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sulla placchetta del modello.

2.1 Antes de la puesta en servicio

Comprobar el voltaje de la red. La tensión de la fuente de alimentación tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.

2.1 Antes do arranque inicial

Controlar a tensão da rede que deve coincidir com os dados da placa de características.

- Controllare il nastro utensile prima dell'utilizzo.
- La velocità massima consentita del utensile non deve mai essere superata.
- Sono da osservare le prescrizioni specifiche per le diverse nazioni.
- Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive. Portare una maschera di protezione contro la polvere ed utilizzare, se collegabile, un sistema di aspirazione polvere/aspirazione trucioli.
- Montaggio dell'utensile, vedere pitt. 3.2.

- Examinar la útil antes del uso.
- No sobrepasar nunca la velocidad máxima admisible de la útil.
- Observar las disposiciones legales específicas del país.
- Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud. Colóquese una mascarilla antipolvo y, si su aparato viene equipado con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.
- Para montaje del útil ver el punto 3.2.

- Verificar a ferramenta antes de colorcar em funcionamento.
- A velocidade máxima permitida da ferramenta não pode ser ultrapassada em caso algum.
- Respeitar as normas nacionais e locais.
- Tomar medidas de protecção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pós nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos. Usar uma máscara de protecção contra o pó e, se for possível, utilizar uma aspiração de pó/aparas.
- Para a montagem das ferramentas, veja ponto 3.2.

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Serviço / Manutenção

DE


FR

GB

2.2 Inbetriebnahme

2.2 Mise en service

2.2 Taking the machine into service

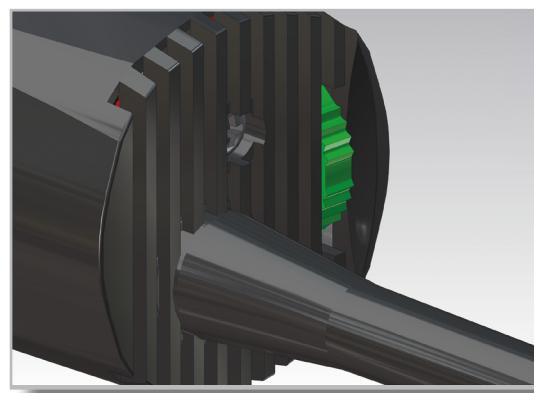

Geschwindigkeit des Werkzeuges gemäss Drehzahltabelle mit Stellrad vorwählen

Sélectionner au préalable la vitesse de l'outil avec la roue de réglage conf. au tableau des vitesses de rotation

Select a speed from the table and set this for the tool at the setting wheel

Stellradstufe / Position de la roue réglable / Adjusting wheel increment	min ⁻¹
6	3750
5	3300
4	2850
3	2400
2	1950
1	1500



Maschine nie ohne Werkzeug im Werkzeughalter starten!


Ne démarrez jamais la machine en l'absence d'un outil dans le porte-outil !

Never start the machine without a tool in the tool holder!

2.2.1 Einschalten / Ausschalten

2.2.1 Enclenchement/Déclenchement

2.2.1 Turn on / Turn off

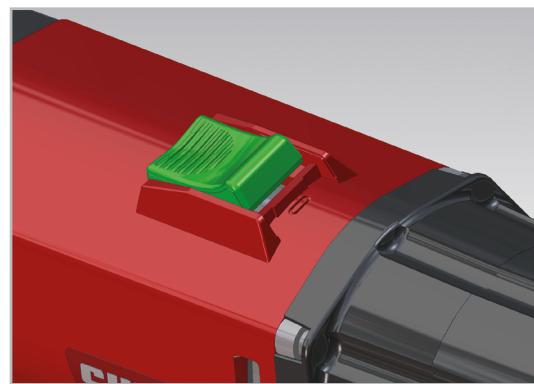

IT


ES

PT

2.2 Messa in funzione

2.2 Puesta en servicio

2.2 Arranque inicial

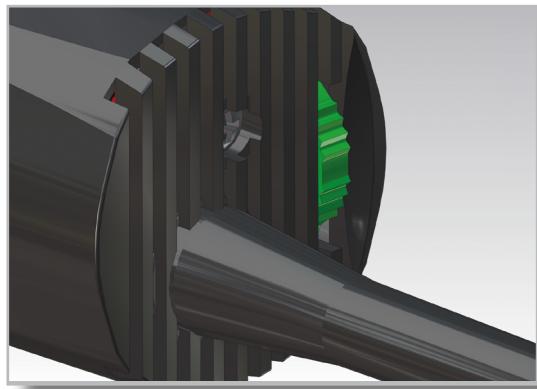

In precedenza scegliere la velocità del utensile in base alla tabella dell'umero dei giri con la rotella di regolazione

Preseleccionar la velocidad de la útil con la ruedecilla de ajuste conforme a la tabla de velocidades

Com a roda de ajuste, pré-selecionar o número de rotações segundo a tabela

Impostazione della rotella regolabile Posición de la ruedecilla de ajuste / Posição da roda de ajuste	min ⁻¹
6	3750
5	3300
4	2850
3	2400
2	1950
1	1500



Non avviare mai la macchina senza che l'utensile si trovi nel relativo supporto!


¡No poner nunca en marcha la máquina sin haber un útil en el portaútiles!

Nunca efectuar o arranque da máquina sem ferramentas no mandril de ferramentas!

2.2.1 Accensione / Spegnimento

2.2.1 Conectar / Desconectar

2.2.1 Ligar à corrente / Desligar da corrente

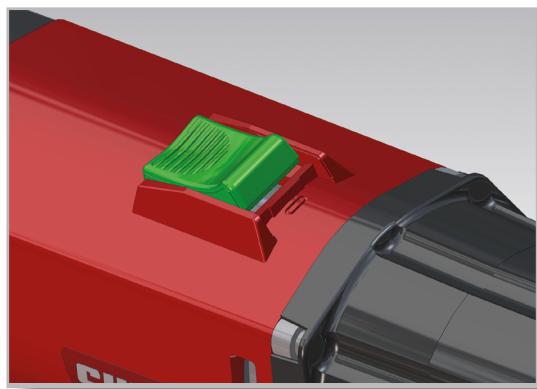

- 1. Prescrizioni di sicurezza
 - 1. Indicaciones relativas a seguridad
 - 1. Indicações sobre segurança

- 2. Messa in servizio
 - 2. Puesta en servicio
 - 2. Arranque inicial

- 3. Manipolazione / impiego
 - 3. Manejo / operación
 - 3. Utilização / Operação

- 4. Servizio / manutenzione
 - 4. Mantenimiento / entretieno
 - 4. Serviço / Manutenção



Schalter muss in der AUS-Position sein, d.h. die «0» ist sichtbar. Um die Maschine einzuschalten, Schalter nach vorne drücken bis er hörbar einrastet, d.h. die «1» wird sichtbar. Durch wiederholtes Drücken des Schalters wird die Arretierung gelöst und die Maschine stellt ab.

L'interrupteur doit être sur la position ARRÊT, c.-à-d. que le «0» est visible. Pour enclencher la machine, pousser l'interrupteur vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'engage de manière audible, c.-à-d. que le «1» est visible. Par une nouvelle pression sur l'interrupteur, l'encliquetage est libéré et la machine s'arrête.

The switch must be at the OFF position, i.e. «0» is visible. To switch ON the machine, push the switch forwards until you hear it engage, i.e. «1» is visible. Again pressing the switch disengages the lock and shuts down the machine.

2.3 Leistungsdaten

2.3 Performances

2.3 Rating data

Netzspannung (siehe Ersatzteilliste)	Tension (voir liste des pièces de rechange)	Power voltage (cf. replacement parts list))	120/230V 50Hz
Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power Input	270 W
Leistungsabgabe	Puissance rendement	Power Output	120 W
Hubfrequenz im Leerlauf	Fréquence en marche à vide	Stroke frequency under no load conditions	3750 min ⁻¹
Schalldruckpegel EN 60745	Niveau de pression acoustique selon EN 60745	Sound pressure level according to EN 60745	79,5 dB(A) K = 3 dB
Schallleistungspegel	Niveau de puissance acoustique	Noise emission level	90,5 dB(A) K = 3 dB
Vibration EN 60745	Vibration selon EN 60745	Vibration according to EN 60745	4,8 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	Poids sans câble	Weight w/o cord set	1.700 kg
Schutzklasse	Classe de protection	Protection class	□ / II



Der angegebene Schwingungswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden. Er kann zum Produktvergleich oder zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

Der Schwingungsemmissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, *abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird*.

Es sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen, die auf einer Abschätzung der Aussetzung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (*hierbei sind alle Anteile des*

La valeur de vibration indiquée a été mesurée d'après une méthode d'essai normalisée. Elle peut être utilisée à des fins de comparaison avec d'autres produits ou pour déterminer une estimation préliminaire de l'exposition.

La valeur d'émission vibratoire peut différer de la valeur indiquée au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique, *en fonction de la manière dont l'appareil est employé*.

Pour protéger l'opérateur, il convient de fixer des mesures de sécurité qui reposent sur une évaluation de l'exposition dans les conditions d'utilisation effectives (*toutes les parties du cycle de fonctionnement doivent être prises en compte, par exemple*

The specified vibration value was measured with a standardised test procedure. It can be used to compare products or to make an initial assessment of the exposure.

The vibration emissions may differ from the specified value, *depending on how the power tool is used*.

Operating personnel must be protected with defined safety measures based on the estimated exposure under the actual conditions of use (*these must take into account all phases of the operating cycle, e.g. the times when the power tool is switched OFF and the times it is switched ON, but is not under load*).

IT

ES

PT

L'interruttore deve trovarsi nella posizione OFF (in altre parole, si deve vedere «0»). Per inserire l'utensile, spingere in avanti l'interruttore fino a quando non scatta in posizione in modo percepibile (cioè fino a quando non si vede «1»). Premendo ripetutamente l'interruttore il blocco viene rilasciato e la macchina si spegne.

El interruptor tiene que estar en la posición de DESCONEXIÓN, lo que significa que se ha de ver el «0». Para conectar la máquina, presionar el interruptor hacia delante hasta que se enclave audiblemente y se vea el «1». Al pulsar de nuevo el interruptor se suelta el bloqueo y la máquina se para.

O interruptor tem de estar na posição OFF, ou seja, o «0» fica visível. Para ligar a máquina, pressionar o interruptor para a frente até se ouvir engatar, ou seja, o «1» fica visível. Ao premir repetidamente no interruptor, este é desencravado e a máquina desliga-se.

2.3 Dati sulle prestazioni

2.3 Prestaciones

2.3 Características técnicas



Tensione di rete (vedi lista dei pezzi di ricambio)	Tensión de red (ver lista de repuestos)	Tensão da rede (ver lista de sobresselentes)	120/230V 50Hz
Potenza assorbita	Potencia absorbida	Potência de entrada	270 W
Potenza emessa	Potencia de salida	Potência fornecida	120 W
Frequenza corsa al minimo	Frecuencia de carrera sin carga	Frequência do curso em vazio	3750 min ⁻¹
Emissione fonica EN 60745	Nivel de presión sonora según EN 60745	Nível de pressão sonora segundo EN 60745 (NPS)	79,5 dB(A) K = 3 dB
Emissione fonica	Nivel de potencia sonora	Nivel máximo de intensidade sonora	90,5 dB(A) K = 3 dB
Vibrazioni EN 60745	Vibración según EN 60745	Vibracão segundo EN 60745	4,8 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Peso senza cavo	Peso sin cable	Peso sem cabo	1.700 kg
Classe di protezione	Clase de protección	Classe de protecção	□ / II



Il valore delle oscillazioni indicato è stato misurato in conformità al procedimento di controllo normalizzato. Tale valore può essere utilizzato per il confronto tra prodotti o per la prima valutazione dell'esposizione.

Nel corso dell'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico il valore delle emissioni delle oscillazioni può variare dal valore *indicato in funzione del modo in cui l'utensile elettrico viene impiegato*.

È necessario stabilire misure di sicurezza per la tutela degli operatori che si basino su una valutazione dell'esposizione con condizioni di impiego reali (*in questo caso è necessario tenere in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamen-*

El valor de vibración declarado ha sido medido conforme a un método de ensayo normalizado. Puede emplearse para comparar con otros productos, así como para determinar previamente la exposición.

El valor de la emisión de vibraciones durante la utilización de la útil eléctrica puede diferir del valor total declarado dependiendo de cómo se utilice.

Para la protección del operario es indispensable tomar medidas de seguridad basadas en la estimación de la exposición en las condiciones de uso reales (para ello han de tenerse en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los tiempos durante los que la útil permanezca desconectada o aquellos en los

O nível de vibração especificado foi medido com base num processo de verificação normalizado. Pode ser usado para a comparação de produtos ou para uma avaliação inicial da exposição.

Durante a utilização real da ferramenta elétrica, o valor de emissão de vibrações pode divergir do valor indicado, dado que depende do tipo de utilização da ferramenta elétrica.

Para proteger o utilizador, têm de ser definidas medidas de segurança baseadas numa avaliação da exposição durante as condições de utilização reais (isso implica ter em consideração todas as partes do ciclo de funcionamento, por exemplo, períodos em que a ferramenta

- 1. Prescrizioni di sicurezza
 - 1. Indicaciones relativas a seguridad
 - 1. Indicações sobre segurança

- 2. Messa in servizio
 - 2. Puesta en servicio
 - 2. Arranque inicial

- 3. Manipolazione / impiego
 - 3. Manejo / operación
 - 3. Utilização / Operação

- 4. Servizio / manutenzione
 - 4. Mantenimiento / entretenimiento
 - 4. Manutenção / Operação

Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

les durées pendant lesquelles l'outil électrique est arrêté et celles pendant lesquelles il est en service, mais non sollicité).

2.4 Betriebsbedingungen

2.4 Conditions d'exploitation

2.4 Operating conditions



Temperaturbereich Betrieb	Plage de températures en exploitation	Temperature range during operation	0 to +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Humidité de l'air relative	Relative air humidity	95 % at + 10°C not condensed

3.1 Schutzvorrichtungen

3.1 Dispositifs de protection

3.1 Protection devices

3.1.1 Maschinenschutz

3.1.1 Protection de la machine

3.1.1 Protection of the machine

- Anlaufstrombegrenzung

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt für ruckfreien Anlauf der Maschine. Durch den geringen Anlaufstrom der Maschine reicht eine 16A-Sicherung aus.

- Limitation du courant de démarrage

Le démarrage en douceur réglé électroniquement permet une mise en roule de la machine sans secousses. En raison du faible courant de démarrage de la machine, un fusible de 16A est suffisant.

- Starting current limitation

The electronically controlled soft starting provides for smooth starting of the machine. Due to the low machine starting current a 16 A fuse is adequate.

- Temperaturabhängiger Überlastschutz

Zum Schutz von Überhitzung schaltet die Sicherheitselektronik bei Erreichen einer kritischen Temperatur in den Abkühlmodus.

- Protection contre les surcharges dépendant de la température

Pour la protection contre la surchauffe le système électronique de sécurité commute sur le mode de refroidissement lorsqu'une température critique est atteinte.

- Temperature-dependent overload protection

For protection against overheating, when a critical temperature is reached the electronic safety feature switches into the cool-down mode.

Die Maschine läuft dann mit ca. 1'700 min⁻¹ weiter und die Konstant-Elektronik wird deaktiviert. Nach einer Abkühlzeit von ca. 10-20s ist die Maschine wieder betriebsbereit. Maschine aus-

La machine continuera alors à fonctionner avec env. 5,5 m/s et le système électronique de maintien de vitesse constante est désactivé. Après un refroidissement de 10-20s la ma-

Then the machine continues to run at approx: 5,5 m/s and the electronic constant speed control is deactivated. After a cool-down time of approx. 10 - 20 sec. the machine is again ready

IT

ES

PT

to, per esempio i tempi in cui l'utensile elettrico è disinserito e quelli in cui è inserito ma funziona senza carico).

que funcione sin carga).

elétrica está desligada e períodos em que está ligada, mas a trabalhar sem estar sujeita a carga).

2.4 Condizioni di impiego

2.4 Condiciones de operación

2.4 Condições de operação

Temperatura d'esercizio	Gama de temperaturas en servicio	Gama de temperaturas em operação	0 to +50°C
Umidità relativa	Humedad relativa del aire	Máxima humidade relativa do ar	95 % at + 10°C not condensed

3.1 Dispositivi di protezione

3.1 Dispositivos de protección

3.1 Dispositivos de protecção

3.1.1 Protezione della macchina

3.1.1 Protección de la máquina

3.1.1 Protecção da máquina

- Limitazione della corrente di avvio

L'avvio dolce regolato elettronicamente garantisce una partenza della macchina priva di scossoni. Grazie alla bassa corrente d'avvio della macchina, basta un fusibile da 16A.

- Limitación de la corriente de arranque

El arranque suave regulado electrónicamente hace que la máquina arranque sin tiros. Gracias a la pequeña corriente de arranque de la máquina, basta un fusible de 16 A.

- Limitação da corrente de arranque

O arranque, electronicamente regulado, proporciona um arranque suave sem solavancos. Devido à baixa corrente de arranque da máquina, é suficiente prever um fusível de 16A.

- Protezione dal sovraccarico in base alla temperatura

Al fine di garantire la protezione dal surriscaldamento, l'elettronica di sicurezza inserisce la modalità di raffreddamento non appena raggiunta la temperatura critica.

La macchina continua a funzionare ad un regime di circa 5.5 m/s. Allo stesso tempo l'elettronica di regime costante viene disattivata. Dopo un tempo di raffreddamento di circa

- Protección contra sobrecarga en función de la temperatura

Como protección contra sobre-carga, la electrónica de seguridad cambia al modo de enfriamiento cuando se alcanza una temperatura crítica.

La máquina sigue funcionando entonces a una velocidad de aprox. 5.5 m/s y se desactiva la regulación electrónica de marcha constante. La máquina vuelve a estar lista para el tra-

- Protecção de sobrecarga dependente da temperatura

Como protecção contra o sobreaquecimento, o controle electrónico passa automaticamente ao modo “arrefecimento” ao atingir uma temperatura crítica. A máquina continua então a funcionar a cerca de 5.5m/s desactivando-se o controle electrónico.

Depois dum tempo de arrefecimento de cerca de 10 a 20 s, a máquina estará de novo pron-

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretenimiento
4. Serviço / Manutenção

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial



3.2 Werkzeuge

Nur vom Hersteller empfohlene Werkzeuge und Adapter verwenden.

Die Hinweise des Werkzeugherstellers sind zu beachten!



Nur saubere Werkzeuge montieren!

und wieder einschalten, um die Konstant-Elektronik zu aktivieren.

Bei betriebswarmem Gerät reagiert der temperaturabhängige Überlastschutz entsprechend früher.

chine sera alors à nouveau pleinement opérationnelle.

Déclencher et réenclencher la machine pour réactiver le système électronique de maintien de vitesse constante.

Lorsque la machine est chaude, la protection contre les surcharges en fonction de la température réagira proportionnellement plus vite.

for operation. Turn the machine off and back on again to activate the electronic constant speed control.

When the machine is at operating temperature the temperature-dependent overload protection reacts correspondingly earlier time.

- Unterspannungsschutz / Wiederanlaufschutz
- Protection contre les chutes de tension / Protection contre la remise en marche fortuite.

Durch kurzzeitigen Ausfall der Versorgungsspannung (gezogener Stecker, unstabiles Versorgungsnetz etc.) stoppt die Maschine. Nach Wiederherstellung der Versorgungsspannung muss die Maschine AUS- und EIN-geschaltet werden. Die Maschine ist betriebsbereit.

Lors d'une courte chute de la tension d'alimentation (fiche retirée, réseau d'alimentation instable, etc.) la machine s'arrête. Après le retour à la normale du réseau d'alimentation la machine doit être déclenchée puis réenclenchée. La machine est à nouveau apte au service.

- Undervoltage / Restarting protection

On short-time outage of the power voltage (pulled power connector, unstable power voltage etc.) the machine will stop. On recovery of the power voltage the machine has to be turned off and back on again. The machine is then ready for operation.

3.2 Outils

N'utiliser que des outils et adaptateurs recommandés par le fabricant.

Les indications des fabricants d'outil sont à observer !

N'utilisez que des outils et des dispositifs de serrage avec une charge maximale admissible égale ou supérieure à celle de la machine.

Ne monter que des outils propres !

3.2 Tools

Use only tools and adapters recommended by the manufacturer.

Observe the tool manufacturers instructions!

Use only tools and fixtures whose maximum loading capacity is equal to or greater than the power tool's.

Use only clean tools!

10-20 secondi, la macchina è nuovamente pronta all'impiego. Spegnere e riaccendere la macchina, per riattivare l'elettronica per il regime costante. In caso di macchina calda per l'impiego, la protezione del sovraccarico in base alla temperatura reagisce prima.

- Protezione dalla sottotensione / Sovratensione

In caso di mancanza temporanea della rete di alimentazione (presa staccata, rete di alimentazione instabile, ecc.), la macchina si arresta. Dopo il ripristino della tensione di rete la macchina deve venir spenta e riaccesa. La macchina è quindi pronta all'impiego.

jo tras un tiempo de enfriamiento de unos 10 a 20 segundos. Desconectar y volver a conectar la máquina para activar la regulación electrónica de marcha constante. Si la máquina está caliente a la temperatura de régimen, la protección contra sobrecarga en función de la temperatura reacciona correspondientemente antes.

- Protección contra tensión insuficiente / Protección contra rearanque

Si la alimentación eléctrica se interrumpe brevemente (por sacar el enchufe, red de suministro inestable, etc.), se para la máquina. Tras restablecerse la alimentación eléctrica se tiene que desconectar y volver a conectar la máquina, que entonces vuelve a estar lista para el trabajo.

ta a funcionar. Para reactivar o controlar electrónico, desligar (AUS/OFF) e voltar a ligar a máquina (EIN/ON). Se a máquina ainda estiver quente, devido a um funcionamento normal, a protecção de sobrecarga dependente da temperatura reagirá relativamente mais cedo.

- Protecção contra subtensões e reacendimentos automáticos

A máquina pára depois dum curta falta de alimentação (tirar a ficha, rede de alimentação instável, etc.). Uma vez restabelecida a alimentação, é necessário desligar (AUS/OFF) e voltar a ligar (EIN/ON) a máquina para que a máquina esteja de novo operacional.

3.2 Utensili



Impiegare esclusivamente utensili e adattatori consigliati dal fabbricante.

Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante di utensili!

Utilizzare solo utensili e dispositivi di serraggio il cui carico massimo ammesso è uguale o maggiore a quello della macchina.

Montare esclusivamente utensili puliti!

3.2 Útiles

Utilizar solamente útiles y adaptadores recomendados por los proveedores.

¡Respetar las recomendaciones del fabricante de las útiles!

Utilizar sólo útiles y dispositivos de sujeción cuya carga máxima admisible sea igual o mayor que la de la máquina.

¡Montar únicamente útiles limpios!

3.2 Ferramentas

Utilizar somente ferramentas e adaptadores recomendados pelo fabricant.

Observar as recomendações do fabricante das ferramentas!

Utilizar exclusivamente ferramentas e dispositivos de fixação cuja carga máxima esteja igual ou superior à da máquina.

Montar só ferramentas limpas!

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança


2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Serviço / Manutenção



3.2.1 Wechsel/Montage des Werkzeugs

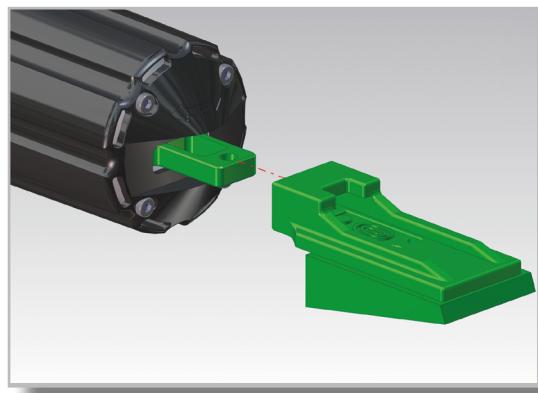

Werkzeug auf den vorgesehenen Werkzeughalter bis zum Einrasten des Noppens stecken. Nach dem Einrasten auf einen festen Sitz kontrollieren.

Nach Montage ist zu prüfen, ob alle aussenliegenden, beweglichen Teile nicht mit feststehenden Teilen kollidieren.

3.2.1 Changement/Montage de l'outil

Enficher l'outil sur le support d'outil prévu jusqu'à l'enclenchement du picot. Après l'enclenchement, contrôler s'il est bien fixé.

Après le montage, vérifiez que les pièces extérieures mobiles ne touchent pas aux pièces fixes.

3.2.1 Changing/fitting the tool

Slide the tool into the provided tool holder until the stud engages. Now check that the tool sits securely.

After securing the tool check that all external moving parts do not collide with any stationary parts.



Sitz des Werkzeuges in regelmässigen Abständen kontrollieren und gegebenenfalls Werkzeug austauschen.

Contrôler la fixation de l'outil à des intervalles réguliers et le cas échéant remplacer l'outil.

Repeat this check at regular intervals, replacing the tool when necessary.



3.3 Arbeitshinweise

- Um ein optimales Schleifergebnis zu erreichen, Werkzeug mit leichtem Druck gleichmässig hin und her bewegen.
- Die Konstantelektronik hält die Hubgeschwindigkeit bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmässige Arbeitsleistung.
- Zu starker Druck verringert die Leistungsfähigkeit der Maschine und die Lebensdauer des Werkzeugs.

3.3 Indications de travail

- Afin d'obtenir un polissage optimal, mouvoir l'outil en mouvement de va et vient en maintenant une légère pression d'appui.
- L'électronique de vitesse constante maintient la vitesse de la course en marche à vide et en charge quasiment constantes et garantit une performance de travail régulière.
- Une trop forte pression réduit la performance de la machine et la durée de vie

3.3 Working instructions


- To achieve an optimum grinding result, move tool uniformly back and forth with light pressure.
- The constant electronics maintains the stroke speed virtually constant under both load and no load conditions for consistent performance.
- Too great a pressure reduces machine efficiency and the tool's useful life.
- The machine is equipped with an electronic control and integrated overload

IT**ES****PT**

3.2.1 Cambiamento/montaggio degli utensili

3.2.1 Cambio / montaje del útil

3.2.1 Montagem / mudança de ferramenta

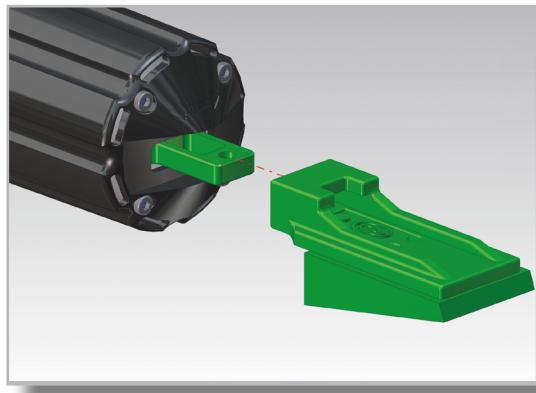

Inserire l'utensile nel supporto previsto fino allo scatto in posizione del groppetto. Dopo lo scatto in posizione, controllare l'alloggiamento saldo.

Dopo il montaggio controllare se tutti i componenti mobili esterni non urtino contro quelli fissi.

Controllare l'alloggiamento dell'utensile a intervalli regolari ed eventualmente sostituire l'utensile.

Inserir a ferramenta no suporte previsto até ao pino encaixar. Controlar o assento fixo, após o encaixe.

Después del montaje, comprobar si todas las piezas móviles exteriores están a salvo de colisiones con piezas fijas.

Se deberá comprobar regularmente que la herramienta esté bien colocada y sustituirla en caso necesario.

Introducir la herramienta en el soporte de herramientas previsto hasta que encaje el botón. Una vez que encaje, comprobar que esté bien colocada.

Após a montagem deve verificar-se, se todos os componentes exteriores móveis não possam colidir com os componentes fixos.

Controlar o assento da ferramenta em intervalos regulares e, se necessário, substituir a ferramenta.



3.3 Modalità di lavoro

3.3 Instrucciones de trabajo

3.3 Indicações para o trabalho

- Al fine di ottenere un risultato di lavoro ottimale, muovere il utensile con una leggera pressione in avanti e indietro.
- L'elettronica costante mantiene pressoché costante la velocità della corsa in fase di minimo e il carico e assicura una prestazione di lavoro regolare.
- Una pressione troppo elevata riduce l'efficienza dell'utensile e la durata del utensile.

- Para conseguir un resultado de lijado óptimo, mover el útil uniformemente en todas direcciones ejerciendo una ligera presión.
- La electrónica constante mantiene la velocidad de carrera en vacío y la carga es casi constante y asegura un rendimiento uniforme.
- Una presión excesiva reduce el rendimiento de la máquina y la duración de la útil.
- La máquina está provista

- Para se obter um resultado óptimo, mover a ferramenta regularmente de um lado para outro e com uma pressão leve.
- A eletrónica constante mantém a velocidade do curso praticamente invariável em vazio e sob carga, garantindo um desempenho suave e uniforme.
- Com uma pressão mais forte diminui a capacidade de funcionamento da máquina e a vida ferramenta.



**3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação**

**4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Utilização / Manutenção**

**1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança**

**2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial**



- Die Maschine ist mit einer Elektronik und einem integrierten Überlastschutz ausgerüstet.
- Wird die Maschine überlastet, blockiert das Werkzeug kurz. Maschine sofort entlasten und kurze Zeit ohne Belastung laufen lassen.
- Für metallische Werkstoffe geeignete Schmiermittel nutzen.
- Entsprechend Werkzeug und Werkstück, Hublänge und Hubfrequenz wie beschrieben einstellen.
- Der Einsatz geeigneter Schmiermittel kann die Leistung wesentlich verbessern.

- de l'outil.
- La machine est équipée d'un dispositif électronique avec protection contre les surcharges intégré.
- Si la machine subit une contrainte excessive, l'outil se bloque brièvement. Supprimer immédiatement la contrainte et faire fonctionner la machine un court moment sans charge.
- Utilisez un lubrifiant approprié pour les matériaux métalliques.
- Ajustez l'outil et la pièce appropriés, la longueur de course et la fréquence de déplacements comme décrites.
- L'utilisation de lubrifiants appropriés peut essentiellement améliorer le rendement.

- protection.
- If the machine is overloaded the tool blocks briefly. Immediately remove all loads on the machine and keep it running in the unloaded state for a short time.
- Use suitable lubricants on metal materials.
- Configure the tool, workpiece, stroke length, and stroke frequency as described.
- Suitable lubricants can improve the performance considerably.

3.3.1 Hubfrequenz-Verstellung



Die Hubfrequenz kann mittels Stellrad und Drehzahltafel angepasst werden (siehe Pkt. 2.2).

3.3.1 Ajustage de la fréquence de course

La fréquence peut être adaptée au moyen de la molette de réglage et du tableau de vitesse de rotation (voir pt. 2.2).

3.3.1 Adjusting the stroke frequency

The stroke frequency can be adjusted at the regulator wheel in accordance with the speed table (see Section 2.2).

4.1 Vorbeugende Instandhaltung



- Maschine und Lüftungsschlitzte stets sauber halten, um gut und sicher zu arbeiten.
- Nach einer Betriebsdauer von ca. 150 Stunden Kohlebürsten überprüfen und ggf. auswechseln. Das Motorengehäuse reinigen und die Fettfüllung im Getriebegehäuse erneuern.

4.1 Maintenance préventive

- Toujours maintenir la machine et les ouïes de ventilation propres afin de bien travailler en toute sécurité.
- Après une durée de service d'env. 150 heures, contrôler les charbons du collecteur et éventuellement les remplacer. Nettoyer le boîtier du moteur et renouveler le remplissage de graisse du

4.1 Preventive maintenance

- To work effectively and surely keep the machine and the ventilation slots clean at all times.
- After approx. 150 operating hours check carbon brushes and replace if necessary. Clean motor housing and replenish grease filling in gearbox housing.

IT

- La macchina è equipaggiata con un'elettronica ed un dispositivo integrato di protezione dal sovraccarico.
- Se la macchina è sovraccaricata, il utensile si blocca brevemente. Scaricare subito l'utensile e farlo funzionare brevemente senza carico.
- Per i materiali metallici utilizzare sostanze lubrificanti adatte.
- A seconda dell'utensile e del pezzo, regolare la lunghezza e la frequenze delle corse come descritto.
- L'impiego di sostanze lubrificanti può migliorare notevolmente la prestazione.

ES

- de un sistema electrónico y de una protección contra sobrecarga integrada.
- Si se sobrecarga la máquina, la útil se bloquea brevemente. Descargar inmediatamente la máquina y dejar que funcione durante un corto tiempo sin carga.
 - Utilizar lubricantes apropiados para materiales metálicos.
 - Ajustar correspondientemente, en la forma descrita, el útil y la pieza a mecanizar, la longitud de la carrera y el número de carreras.
 - El uso de lubricantes apropiados puede mejorar considerablemente el rendimiento.

PT

- A máquina está equipada com um controle electrónico e protecção de sobre-carga.
- Caso a máquina seja sobre-carregada, a ferramenta bloqueia logo de seguida. Aliviar a carga da máquina imediatamente e deixar funcionar um pouco sem carga.
- Utilizar lubrificantes adequados para materiais metálicos.
- Ajustar a ferramenta e a peça, o comprimento e a frequência do curso conforme o descrito.
- A utilização de lubrificantes adequados pode melhorar o rendimento significativamente.

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação



3.3.1 Regolazione della frequenza delle corse

La frequenza corsa può essere adattata tramite la rotella di regolazione e la tabella del numero di giri (vedere pto. 2.2).

3.3.1 Variación del número de carreras

La frecuencia de carrera se puede ajustar por medio de la rueda de ajuste y la tabla de velocidad (véase el punto 2.2).

3.3.1 Ajuste da frequência de curso

A frequência do curso pode ser ajustada com base na tabela de rotações e na roda de regulação (ver ponto 2.2).

4.1 Manutenzione preventiva

- Mantenere sempre pulite la macchina e le scanalature di ventilazione, per lavorare bene ed in modo sicuro.
- Dopo una durata di servizio di circa 150 ore, verificare le spazzole in carbone e, se del caso, sostituire. Pulire la scocca del motore e rinnovare il riempimento del grasso nella scatola degli ingranaggi.

4.1 Mantenimiento preventivo

- Mantener siempre limpias la máquina y sus rendijas de ventilación, para así trabajar de forma correcta y segura.
- Después de un tiempo de funcionamiento de unas 150 horas, comprobar las escobillas de carbón y cambiarlas si es necesario. Limpiar la carcasa del motor y renovar la carga de grasa en la caja del engranaje.

4.1 Manutenção preventiva

- Para poder trabalhar bem e com segurança, manter a máquina e as fendas de ventilação sempre limpas.
- Depois de cerca de 150 horas de serviço, controlar as escovas de carvão e, caso necessário, substitui-las. Limpar a carcaça do motor e substituir a massa consistente na caixa da transmissão.



4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Utilização / Manutenção



4.1.1 Kohlebürstenwechsel

Die Maschine ist mit zwei Kohlebürsten ausgerüstet.

Die Kohlebürsten müssen wie folgt gewechselt werden:

4.1.1 Changement des balais du collecteur


La machine est équipée de deux balais.

Les balais doivent être échangés comme suit :

4.1.1 Changing the carbon brushes

The machine is equipped with two carbon brushes.

The carbon brushes must be changed as follows:

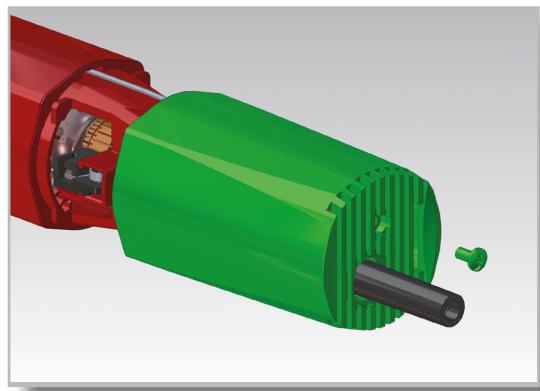

- Zur Aufrechterhaltung der Schutzisolation muss die Maschine einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen werden. Diese Arbeiten müssen ausschliesslich von einer Elektro-Fachwerkstatt ausgeführt werden.
- Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich bei der Bearbeitung von Metallen leitfähiger Staub im Innern der Maschine absetzen. Die Schutzisolierung des Gerätes kann beeinträchtigt werden. Es empfiehlt sich in solchen Fällen die Verwendung einer stationären Absauganlage, häufiges Ausblasen der Lüftungsschlitzte und das Vorschalten eines Fehlerstrom-Schutzschalter (FI).

- Pour le maintien de l'isolation de protection la machine doit être soumise à un contrôle de sécurité technique. Ces travaux ne doivent être exécutés que par un atelier d'électricité spécialisé.

- Lors de conditions d'utilisations extrêmes il peut se former de la poussière conductrice à l'intérieur de la machine, lors de travaux sur du métal. L'isolation de protection de l'appareil peut en être altérée. Il est recommandé dans de tels cas de faire usage d'une installation d'aspiration stationnaire, de souffler les ouïes de ventilation et d'utiliser un interrupteur à courant de défaut (FI) en amont.

- To maintain the protective insulation the machine must be subjected to a technical safety inspection. This work must be done exclusively by a specialized electrical workshop.

- When working on metal under extreme working conditions conductive dust deposits can occur inside the machine, thereby impairing the protective insulation of the tool. In such cases the use of a stationary vacuuming system, frequent blowing out of the ventilation slots and protection by a fault current protection switch are advised.

- Al fine di mantenere intatta l'isolazione di protezione, la macchina deve sempre essere sottoposta ad ispezione tecnica di sicurezza. Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina elettrica specializzata.
- In caso di impieghi estremi, nell'impiego su materiali metallici, è possibile che materiale metallico conduttore si depositi all'interno della macchina. L'isolazione di protezione della macchina potrebbe essere compromessa. In questi casi, si consiglia l'impiego di un impianto di aspirazione stazionario, la frequente pulizia delle scanalature di ventilazione con aria compressa e l'impiego di un interruttore differenziale di sicurezza (FI).

- Para mantener el aislamiento de protección en el estado debido, se tiene que someter la máquina a una inspección de la técnica de seguridad. Estos trabajos tienen que ser realizados exclusivamente en un taller especializado en electricidad.
- En condiciones de uso extremas, al trabajar con metales se puede depositar polvo conductor de la electricidad en el interior de la máquina. Esto puede perjudicar el aislamiento protector de la misma. En tales casos es recomendable utilizar un sistema de aspiración estacionario, soplar con frecuencia las rendijas de ventilación y preconectar un interruptor de protección contra corriente de defecto (FI).

- Para manter o estado do isolamento de protecção, deve submeter-se a máquina a um exame técnico de segurança que deverá ser levado a cabo por uma firma especializada em material eléctrico.

- Em condições extremas de utilização, é possível que ao tratar metais se introduzam poeiras condutoras no interior da máquina que possam fazer perigar o seu isolamento de protecção. Nestes casos, recomenda-se a utilização de dispositivos de aspiração estacionários, soprar frequentemente as fendas de ventilação e a instalação dum disjuntor de falha a terra (FI).

4.1.1 Sostituzione delle spazzole in carbone



La macchina è equipaggiata con due spazzole in carbone.



Le spazzole in carbone devono essere sostituite nel seguente modo:

4.1.1 Cambio de escobillas de carbón


La máquina está provista de dos escobillas de carbón.

Las escobillas de carbón se tienen que cambiar del siguiente modo:

4.1.1 Substituição das escovas de carvão

A máquina tem duas escovas de carvão.

As escovas de carvão podem mudar-se como se indica a seguir:

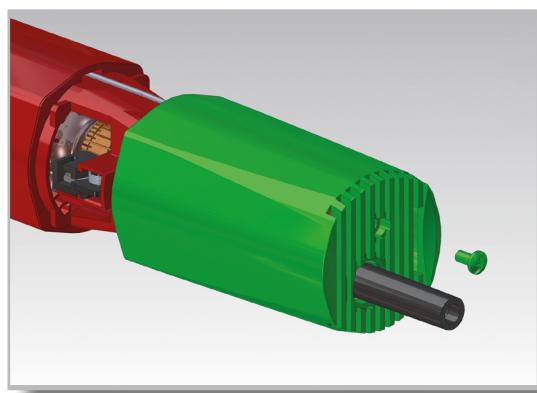

DE

FR


GB

1. Sicherheitshinweise
1. Indication relative à la sécurité
1. Notes on safety

Schraube lösen und Deckel entfernen

Desserrer le vis et retirer le couvercle

Loosen the screw and remove the cover

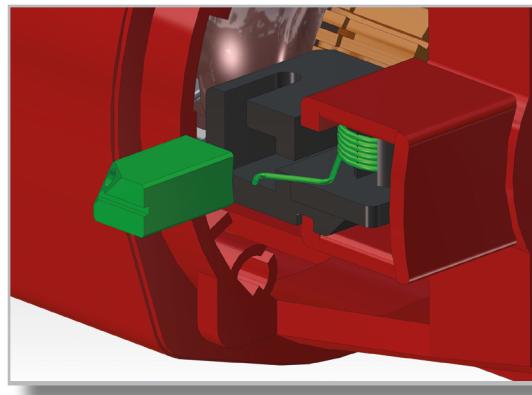

Feder anheben und Kohle entfernen.
Kohlebürstehalter reinigen. Neue
Kohle einsetzen. Dabei unbedingt die
Kohleanordnung beachten.

Soulever le ressort et retirer les
balais. Nettoyer le porte-balais.
Mettre de nouveaux balais en place.
Respecter impérativement l'agence-
ment des balais.

Raise the spring, and remove the
carbon brushes. Clean the carbon
brush holders. Insert new carbon
brushes. It is imperative that the
brushes are arranged in the correct
order.

Deckel wieder montieren und
Schrauben festziehen.

Remonter le couvercle et res-
serrer les vis.

Replace the cover and tighten
the screws.

1. Inbetriebnahme
2. Mise en service
2. Commissioning

3. Handhabung / Betrieb
3. Utilisation / Exploitation
3. Handling / Operation

4. Instandhaltung / Wartung
4. Maintenance / Entretien
4. Service / Maintenance

IT


Allentare la vite e togliere il coperchio

ES

Aflojar el tornillo y quitar la tapa.

PT

Soltar o parafuso e retirar a cobertura.

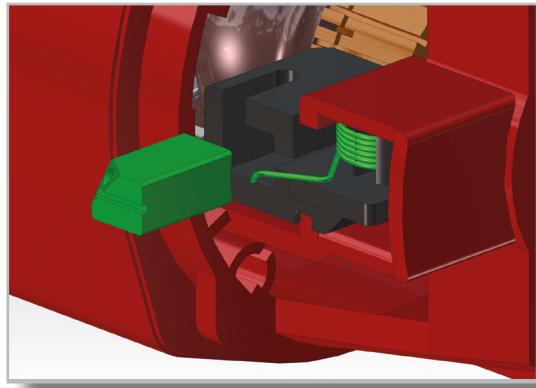

Sollevare la molla e togliere il carbone. Pulire l'interruttore spazzola di carbone. Inserire il nuovo carbone facendo assolutamente attenzione alla disposizione dello stesso.

Levantar el muelle y quitar la escobilla de carbón. Limpiar el portaescobillas. Colocar nuevas escobillas. Atender imprescindiblemente a la disposición de las escobillas.

Levantar a mola e retirar o carvão. Limpar o porta carvão. Inserir carvão novo. Observar impreterivelmente a colocação de carvão.

Rimontare il coperchio e serrare le viti.

Volver a montar la tapa y apretar los tornillos.

Montar novamente a cobertura e apertar os parafusos.

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretieno
4. Serviço / Manutenção

4.2 Wartungs- und Ver-schleissteile

4.2 Pièces de maintenance et d'usure

4.2 Maintenance and wear-ing parts




1. Sicherheitshinweis
1. Indication relative à la sécurité
1. Notes on safety

2. Inbetriebnahme
2. Mise en service
2. Commissioning

3. Handhabung / Betrieb
3. Utilisation / Exploitation
3. Handling / Operation

4. Instandhaltung / Wartung
4. Maintenance / Entretien
4. Service / Maintenance

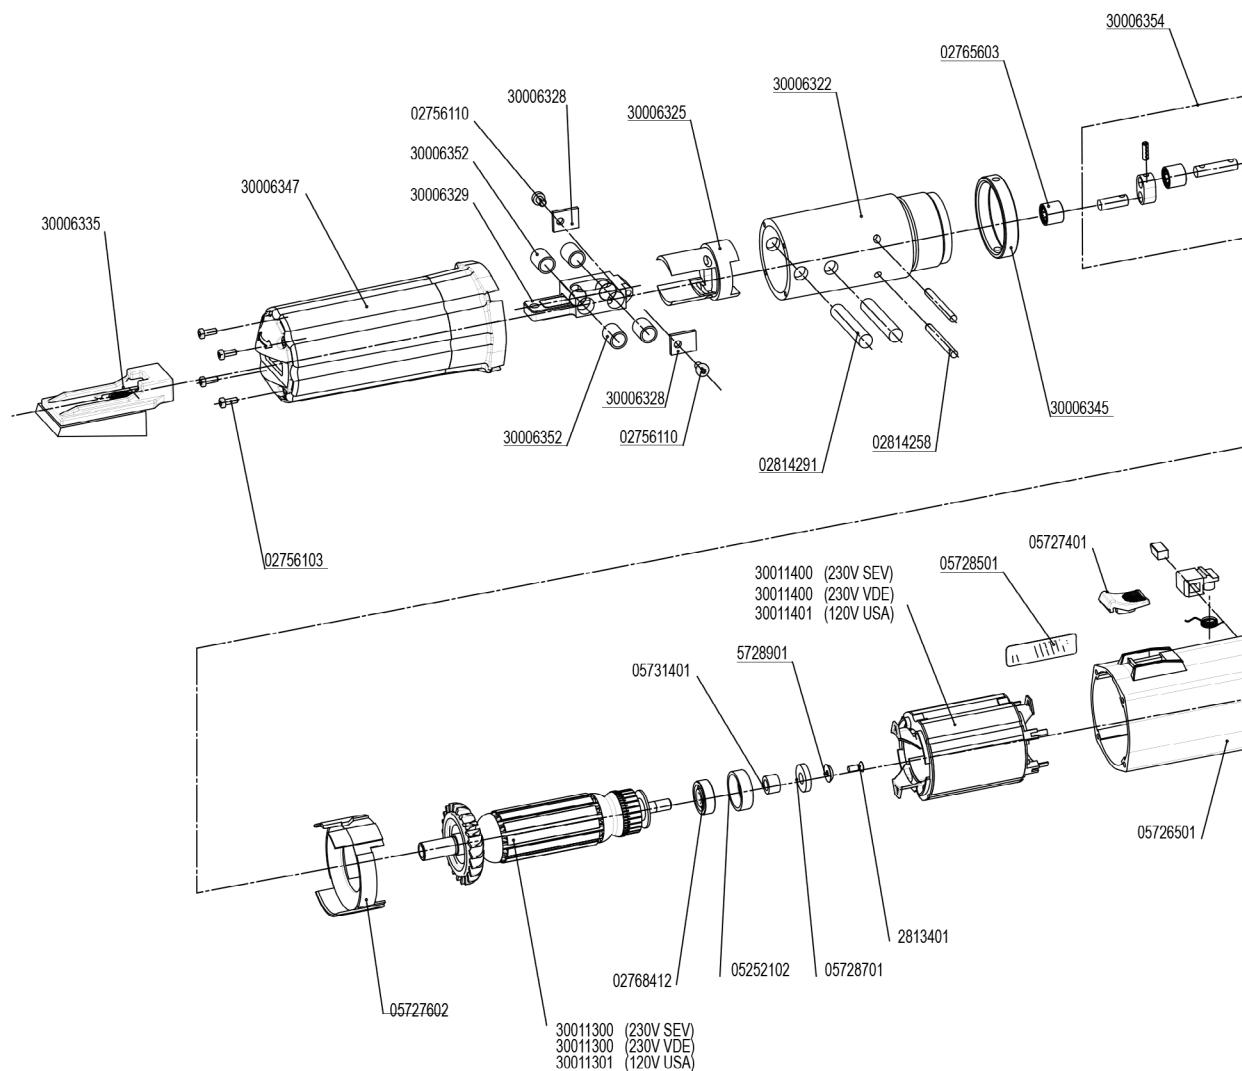

IT


4.2 Pezzi di ricambio e di manutenzione

ES

4.2 Piezas para mantenimiento y sujetas a desgaste

PT

4.2 Peças sobresselentes e de consumo

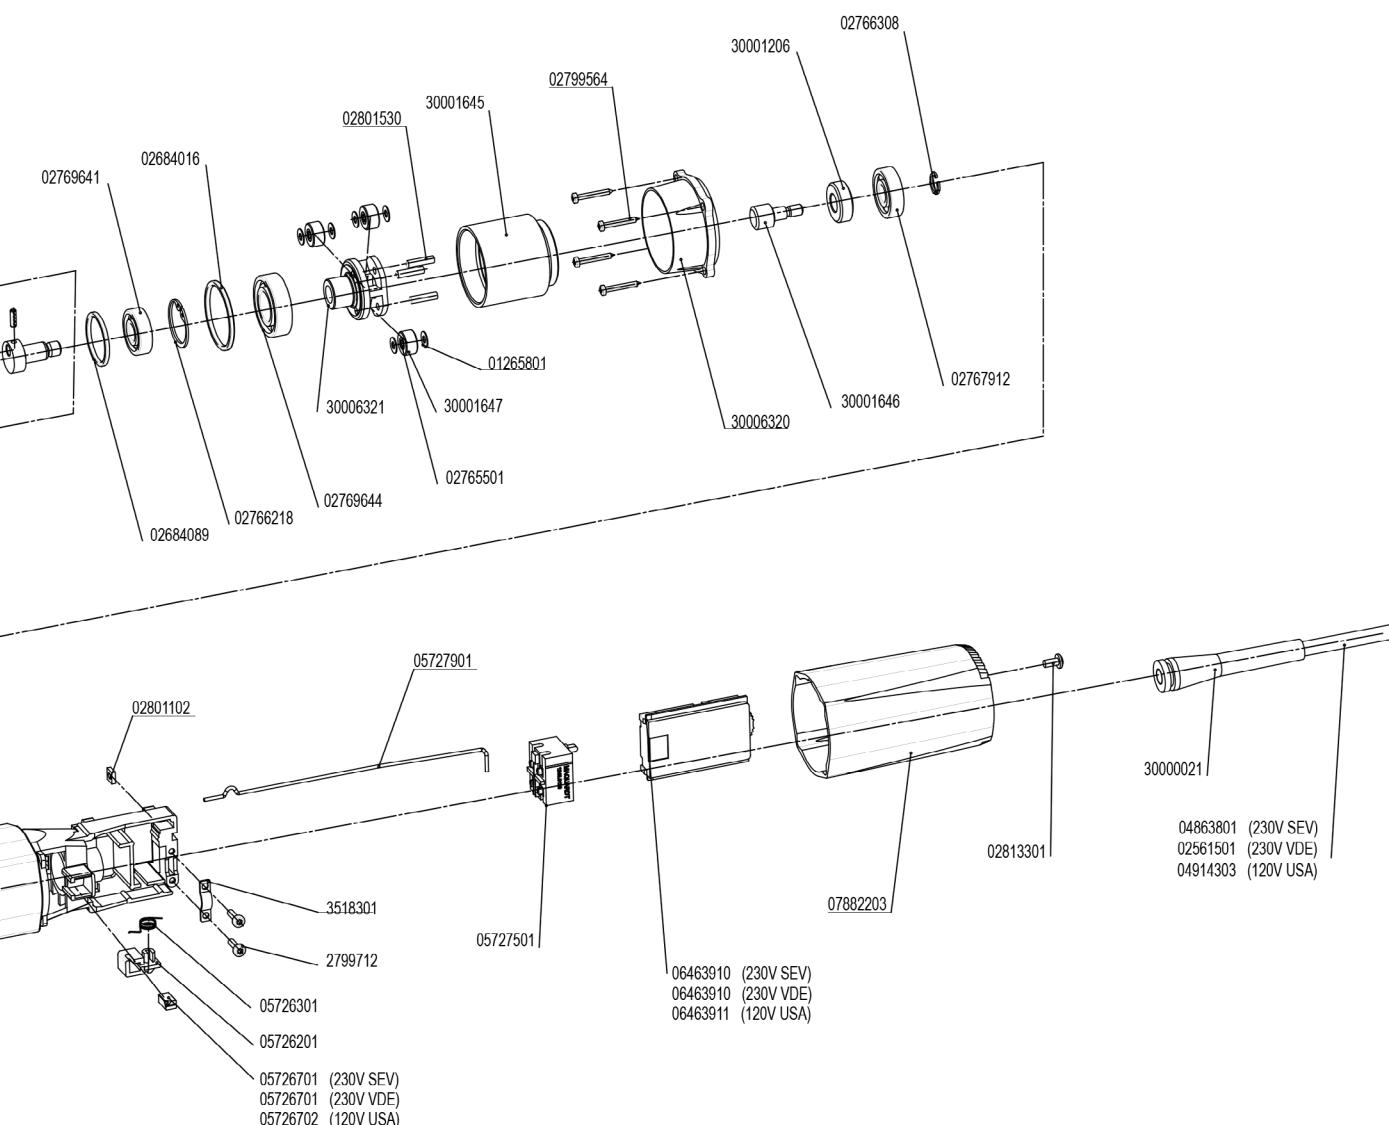

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretenimiento
4. Utilização / Operação
4. Serviço / Manutenção

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a seguridad
1. Indicações sobre segurança

DE

FR

GB

4.3 Reparatur



Sollte die Maschine, trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren, einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten **SUHNER** Kundendienststelle ausführen zu lassen.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdung zu vermeiden.

4.3 Réparation

Si la machine devait présenter un défaut malgré des processus de fabrication et de contrôles rigoureux, il y a lieu de faire exécuter la remise en état par un atelier de service à la clientèle agréée par **SUHNER**.

Si le câble de raccordement doit être remplacé, cette opération doit être effectuée par le fabricant ou son représentant afin de ne pas compromettre la sécurité.

4.3 Repair

If despite strict observance of the manufacturing and testing method the machine should happen to fail, it must be repaired by an authorized **SUHNER** agency.

Any replacement needed for the connecting line must be installed by the manufacturer or its agent if safety risks are to be eliminated.

4.4 Garantieleistung



Für Schäden/Folgeschäden wegen unsachgemässer Behandlung, nicht bestimmungsgemässer Verwendung, nicht Einhalten der Instandhaltungs- und Wartungsvorschriften sowie Handhabung durch nicht autorisierte Personen besteht kein Anspruch auf Garantieleistung.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine unzerlegt zurückgesandt wird.

4.4 Prestation de garantie

Pour des dégâts et dégâts consécutifs résultants d'un traitement inadéquat, d'une utilisation non conforme à la destination, du non respect des prescriptions de maintenance et d'entretien, ainsi que de la manutention par du personnel non autorisé, il n'existe aucune prétention de garantie.

Des réclamations ne peuvent être reconnues que si la machine est retournée non démontée.

4.4 Warranty

In the event of the tool being improperly handled, used for purposes for which it is not intended and/or of the service and maintenance instructions not being observed by non-authorized persons, no warranty shall be in effect for damages/consequential damages.

Complaints can only be honored if the machine is returned in the undisassembled condition.

4.5 Lagerung



4.5 Entreposage

4.5 Storage

Temperaturbereich	Plage de températures en exploitation	Temperature range during operation	-15°C bis +50°C
Max. relative Luftfeuchtigkeit	Humidité de l'air relative max.	Max. relative air humidity	90 % at + 30°C 65 % at + 50°C

IT

ES

PT

4.3 Riparazioni



Se la macchina dovesse guastarsi, nonostante l'accurata fabbricazione e collaudo, la riparazione deve essere affidata ad un servizio clienti autorizzato **SUHNER**.

Se è necessario utilizzare il cavo di collegamento, questo va realizzato dal produttore o da un suo rappresentante per evitare pericoli legati alla sicurezza.

4.3 Reparación

Esta máquina ha sido fabricado y comprobado con el máximo esmero. Si a pesar de ello se produjera una avería, la reparación deberá ser realizada por un servicio técnico autorizado **SUHNER**.

Cuando sea necesario sustituir el cable de conexión, dicha sustitución debe realizarla el fabricante o su representante para evitar peligros potenciales para la seguridad.

4.3 Reparação

Caso a máquina apresente alguma deficiência apesar dos processos de fabrico e controle rigorosos, terá que ser reparada por um serviço de atenção ao cliente autorizado pela **SUHNER**.

Se precisar uma substituição do cabo de ligação, este deve ser executado pelo fabricante ou pelo seu representante, para evitar riscos de segurança.

4.4 Garanzia



Non sussiste diritto alla garanzia in caso di danni o danni conseguenti dovuti alla manipolazione inadeguata, all'uso non conforme alle prescrizioni, al mancato rispetto delle prescrizioni relative alla messa a punto ed alla manutenzione, così come all'impiego da parte di personale non autorizzato.

Reclamazioni possono essere considerate solo se la macchina viene ritornata non smontata.

4.4 Garantía

La garantía no cubre daños directos ni consecuenciales resultantes de un trato inadecuado, de un uso no conforme al previsto, de no respetar las prescripciones de conservación y mantenimiento así como de un manejo por personas no autorizadas.

Las reclamaciones sólo pueden ser admitidas si la máquina se devuelve sin desarmar.

4.4 Condições de garantia

A garantia não cobre perdas/danos indirectos resultantes dumha utilização ou dum tratamento inadequados, dumha utilização não conforme com a funcionalidade prevista, da inobservância das prescrições de manutenção bem como por manutenção e serviço executados por pessoal não autorizado.

Só se poderão atender reclamações se a máquina for devolvida devidamente montada.

4.5 Immagazzinamento



4.5 Almacenamiento

4.5 Armazenagem

Temperatura	Gama de temperaturas	Gama de temperaturas operacionais	-15°C to +50°C
Umidità relativa massima dell'aria	Humedad relativa máx. del aire	Humidade relativa máxima	90 % at + 30°C 65 % at + 50°C

1. Prescrizioni di sicurezza
1. Indicaciones relativas a segurança
1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
2. Puesta en servicio
2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
3. Manejo / operación
3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
4. Mantenimiento / entretenimiento
4. Utilização / Manutenção

DE

FR

GB

4.6 Entsorgung / Umweltverträglichkeit

4.6 Elimination / Compatibilité environnementale

4.6 Disposal / Environmental compatibility



Die Maschine besteht aus Materialien, die einem Recyclingprozess zugeführt werden können.

Maschine vor der Entsorgung unbrauchbar machen.



Maschine nicht in den Müll werfen.

Gemäss nationalen Vorschriften muss diese Maschine einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Cette machine est composée de matériaux pouvant être soumis à un processus de recyclage.

Rendre la machine inutilisable avant la remise à une collecte de déchets.

Ne pas mettre la machine aux ordures.

Selon les prescriptions nationales, cette machine doit être soumise à un recyclage respectant l'environnement.

This machine consists of materials which can be disposed of in a recycling process.

Before disposal, render the machine unusable.

Do not throw the machine into the garbage collection.

According to national regulations this machine must be disposed of in an environmentally-compatible recycling process.



IT

4.6 Smaltimento / Compatibilità ambientale

La macchina è composta di materiali che possono essere convogliati in processi di riciclo.

Rendere inutilizzabile la macchina prima dello smaltimento.

Non gettare la macchina nella spazzatura.

In applicazione delle prescrizioni nazionali, questa macchina deve essere smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.



ES

4.6 Eliminación / Compatibilidad con el medio ambiente

Esta máquina se ha construido con materiales que se pueden someter a un proceso de reciclaje.

Inutilizar la máquina antes de su gestión como residuo.

No tirar la máquina a la basura.

La legislación nacional exige que esta máquina se someta a un reciclaje que no perjudique el medio ambiente.

PT

4.6 Eliminação / Compatibilidade ambiental

A máquina é composta por materiais que podem ser incluídos em processos de reciclagem.

Inutilizar a máquina antes da sua eliminação

Não atirar a máquina para o lixo.

Segundo as normas nacionais, esta máquina deve ser reciclada respeitando o meio ambiente.

1. Prescrizioni di sicurezza
 1. Indicaciones relativas a seguridad
 1. Indicações sobre segurança

2. Messa in servizio
 2. Puesta en servicio
 2. Arranque inicial

3. Manipolazione / impiego
 3. Manejo / operación
 3. Utilização / Operação

4. Servizio / manutenzione
 4. Mantenimiento / entretenimiento
 4. Serviço / Manutenção

DE

FR

GB

Notizen:

Notes :

Notes:

1. Sicherheitshinweis
1. Indication relative à la sécurité
1. Notes on safety

2. Inbetriebnahme
2. Mise en service
2. Commissioning

3. Handhabung / Betrieb
3. Utilisation / Exploitation
3. Handling / Operation

4. Instandhaltung / Wartung
4. Maintenance / Entretien
4. Service / Maintenance

IT

Note:

ES

Notas:

PT

Notas:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Prescrizioni di sicurezza | 1. Indicaciones relativas a seguridad | 1. Indicações sobre segurança |
| 2. Messa in servizio | 2. Puesta en servicio | 2. Arranque inicial |
| 3. Manipolazione / impiego | 3. Manejo / operación | 3. Utilização / Operação |
| 4. Servizio / manutenzione | 4. Mantenimiento / entretenimiento | 4. Serviço / Manutenção |

SUHNER[®]

ADVANCED COMPONENT CREATION



ABRASIVE

MACHINING

COMPONENTS

SERIEN- UND CHARGEN-NUMMER

DEUTSCH

Änderungen vorbehalten!
Für künftige Verwendung aufbewahren!

FRANCAIS

Modifications réservées !
A lire et à conserver !

ENGLISH

Subject to change!
Keep for further use!

ITALIANO

Sono riservate le eventuali modifiche!
Conservare per la futura consultazione!

ESPAÑOL

¡Salvo modificaciones! ¡
Guardar esta documentación para un uso futuro!

PORTUGUÉS

Sujeito a modificações!
Para ler e conservar!

www.suhner.com